

# Produktval


## ZIPWAKE - V-interceptor

2017 01 30

### MONTERING:

Mellanrummet mellan propellrar måste vara minst 650 mm för att V-interceptorn ska kunna monteras.

 2 propellrar

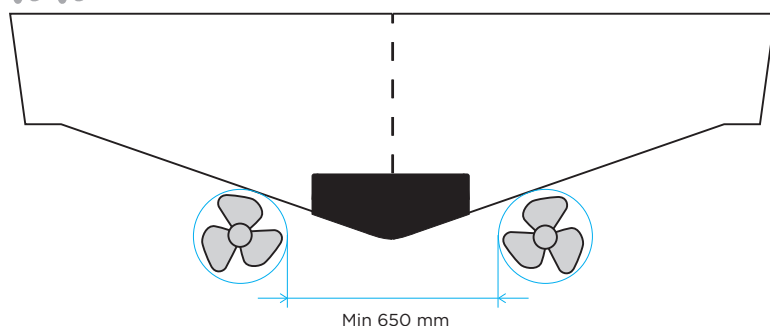

13°

Använd IT450-S V13 med en bottenvinkel vinkel mellan 11 till 15 grader.




16°

Använd IT450-S V16 med en bottenvinkel vinkel mellan 14 till 18 grader.



19°

Använd IT450-S V19 med en bottenvinkel vinkel mellan 17 till 21 grader.



22°

Använd IT450-S V22 med en bottenvinkel vinkel mellan 20 till 24 grader.

# Produktval

ZIPWAKE - V-interceptor

2017 01 30

TA REDA VILKEN BOTTENVINKEL DIN BÅT HAR:



13°



16°



19°



22°